

DiCAPac[®] ACTION

MODEL C1A / C2A

取扱説明書

この度は「DiCAPac(ディカパック) ACTION」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。



www.dicapac.jp

201506A

アクションパーツ(別売)

本品と組み合わせて、さまざまなシーンでアクティブに使用出来ます。



アームバンド

腕などに取り付けることができます。
ディカパックの着脱も簡単。




ハンドルバーマウント

自転車などのハンドルバーに取付け、
風景撮影や地図確認ができます。



サクシヨンカップマウント

強力な吸盤でガラスなどに取
りつけられます。着脱も簡単。

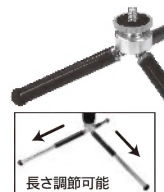

トライポッド

セルフィースティックに取り
付ける小型三脚。シャ
ッターの遠隔操作で、少
し離れたところからの集
合写真も思いのまま。

防水セルフィースティック

防水・水に浮く自撮り棒。Bluetooth接続で手
元でシャッターボタンが押せます。
※ディカパックは付属しません。
※水中でシャッターボタンは使用できません。



シャッターボタンを取り
外して、シャッターを遠隔
操作できます(専用三脚
「トライポッド」のご使用
がお勧めです)。



保証とアフターサービスについて

持込修理

保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書、本体・パッケージ貼付ラベルなどの注意書に
従った使用状態)で故障した場合は無料修理をさせていただきます。その際、お買い上げの
販売店または大作商事お客様センターにご連絡の上、製品と保証書をご持参もしくは送付く
ださい。

※原則として本保証書はディカパック本体に対する保証であり、スマートフォン
及びデータに対しては保証の対象外とさせていただきます。

詳細・ご購入は

公式サイト

www.dicapac.jp

ディカパック

検索

お問い合わせは

大作商事お客様センター



フリーダイヤル **0120-120-959**

(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)
つながらない場合は…03-3539-4000

総発売元

大作商事株式会社

〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F

www.daisaku-shoji.co.jp

⚠ ご使用前に必ずお読みください。

毎回ご使用前に必ず防水テストを行い、本品に異常がないことを確認してください。

防水テストの方法

- ① 本体にティッシュを入れて、少し空気を入れジッパーを開めて3回折り、着脱テープをしっかりと閉じます（使用方法1～3参照）。
- ② 水中に没し、本体に両手で軽く圧力をかけてください（軽く押してください）。
- ③ 本体表面から水泡が出ないことを確認してください。

※ 折り目部分から隙間に入った気泡が出ますが、本体内に水が入っていないければ問題ありません。
※ テスト後は、本体及び開口部の水気を拭き取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。


● 本製品は30分までの防水試験を実施しており、長時間の水中使用を保証するものではありません。

※試験内容…1.0 気圧（水深10M相当）の常温水道水に静かに沈め30分放置しても浸水せず。

- 万一の浸水に備えて、ご使用前にデータのバックアップをしてください。
- ご使用前に着脱テープがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所にスマートフォンを入れたまま保管・放置しないでください。
- ご使用後は本体及び開口部の水滴を、乾いた布やティッシュで拭き取り、本体の入り口を下に向けてスマートフォンを取り出してください。（水滴や塩分などがスマートフォン本体に付着すると故障の原因になります。）
- 薄手のシリコンケースなどは装着したままご使用頂けますが、出し入れしづらい場合はケースを外してからお使いください。無理に入れようすると破損の原因になります。
- 使用中の急な温度変化は結露を発生させる原因になります。
- カメラレンズの内側はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はフレーム周辺に付いた砂やゴミ等を水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。


- フラッシュ撮影はできませんのでご了承ください。
- 天災等の不可抗力や、お客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 水・砂・雨・ゴミからのスマートフォンの保護及び水中撮影以外の目的で使用しないでください。
- 本品は海水浴やプールでの簡易的な通話や撮影を可能にした商品です。スキューバダイビング等では使用しないでください。
- 本品が先の尖った鋭い物等に引っ掛からないように十分ご注意ください。破損・浸水の恐れがあります。
- スマートフォン以外のものは入れないでください。
- 温泉など熱い湯に入れる場合の耐温について、お使いのスマートフォンの取扱説明書に従ってください。
- 本品に強い衝撃を与えないでください。破損・浸水の恐れがあります。
- 本体内部に湿気が生じた場合は、入口部分を開けて湿気を取り除いてください。
- お子様の手が届かないところに保管してください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所への保管はお避けください。
- 廃棄処分される場合はお住まいの自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。
- 火気の近くでの保管はお避けください。

セット内容

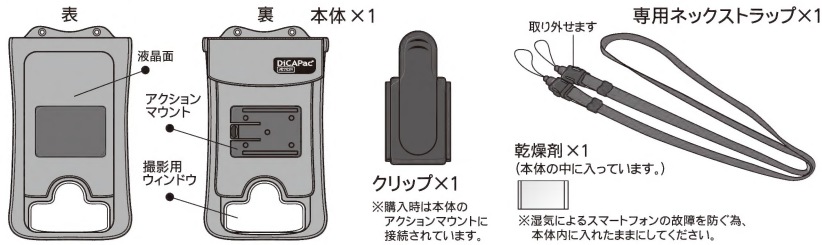

ご使用方法

本品は、海水浴やプールでのスマートフォンの使用を可能にし、水・砂・雨・ゴミからスマートフォンを保護する商品です。スキューバダイビング等では使用しないでください。

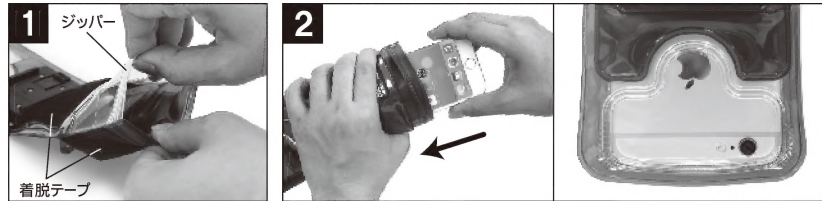

着脱テープを外し、ジッパーを開けてください。



ジッパーを開めて、しっかりと折ります。着脱テープA・Bをしっかりと留めます。

※ご使用後は、本体及び開口部の水気を拭き取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。

クリップの使用方法



本体背面のアクションマウントに、クリップを

※注…水中で使用した場合、2つ目の折り目部分まで少量の水分が侵入することがありますが異常ではありません。

お手入れについて

- 本体からスマートフォンを取り出す場合は、本体及び開口部の水気をふき取り、本体の入り口を下に向けて取り出してください。（水滴や塩分などがスマートフォン本体に付着すると故障の原因になります。）
- 絶対にスマートフォンを入れたまま放置・保管しないでください。ご使用後に毎回水洗いして、乾いた布で拭いてから、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させてください。
- フレームの内側はキズがつきやすいので、使用中は十分ご注意ください。保管する場合はフレーム周辺に付いた砂やゴミ等を水で洗い流し、柔らかい布でしっかり取り除いてから保管してください。
- 化学ぞうきんを長時間接触させたままにすると、変色、変質する恐れがあります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また殺虫剤、ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質する恐れがあります。

製品仕様

| C1A | C2A |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 品 名 : ディカバック アクション C1A | 品 名 : ディカバック アクション C2A |
| 品 番 : DAWP-C1A | 品 番 : DAWP-C2A |
| 重 量 : 約48g(クリップ・乾燥剤・ストラップ含まず) | 重 量 : 約57g(クリップ・乾燥剤・ストラップ含まず) |
| サ イ ズ : 約96×160mm (ストラップの取付け部含まず) | サ イ ズ : 約105×172mm (ストラップの取付け部含まず) |
| C1A/C2A共通 | |
| 材 質 : 本体…PVC+TPU 専用ネックストラップ…ポリエステル クリップ…ABS 乾燥剤…シリカゲル 撮影用ウィンドウ…ポリカーボネート | 付 属 品 : 専用ネックストラップ、クリップ 防水性能 : 10M (IPX8※) 原 産 国 : 韓国 |

※1.0気圧(水深10M相当)の常温水道水に静かに沈め30分後も浸水せず。